artex® cn



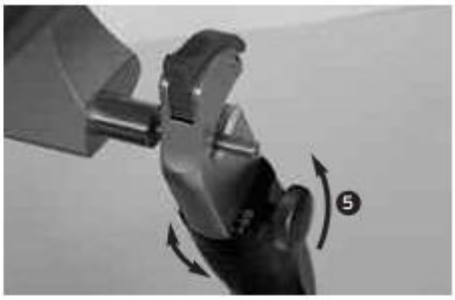
Регистрация
Установка в артикулятор



_Руководство по эксплуатации

AMANNGIRRBACH


1


5


2


6


3


4

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АРТИКУЛЯТОР ARTEX®CN

ЦЕНТРАТОР ОТКРЫТ
Передвиньте защелку **(1)** вверх с помощью большого пальца; верхнюю часть артикулятора Artex можно беспрепятственно двигать в обратном направлении. Защелка ограничивает перемещение назад и предохраняет верхнюю часть артикулятора Artex от опрокидывания. Угол Беннета можно установить по выбору от 0° до 20°.
Центратор открыт **(2),** мыщелок высвобожден.

ЦЕНТРАТОР ЗАКРЫТ
Надавите на защелку **(3)**; пластмассовый язычок центрирует мыщелок в самом нижнем положении мыщелкового пути. Вращение осуществляется только в верхней части.
Центратор закрыт **(4)**: мыщелок зафиксирован в нужном положении с помощью пластмассового язычка.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА БЕННЕТА
Отверните регулировочный винт Беннетта **(5)**, поверните мыщелок на необходимый угол Беннетта и зафиксируйте положение с помощью регулировочного винта.
Рис.: Угол Беннета = 0°.

Угол Беннета можно установить по выбору от 0° до 20°.

Рис.: Угол Беннета = 20°.

Принадлежности/Дискретные компоненты:
Заказ №:

217330	Пластины для моделей синие, пара
217331	Пластины для моделей синие, 50 шт./упаковка
215250	Ретенционный диск

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

_Анатомическое переднее ведение
Угол протрузионного пути = 40°;
при боковом перемещении угол варьируется от 30 до 40° в зависимости от предварительно установленного угла Беннета

_Как проверить регулировку центратора артикуляторов Artex CN и Artex CT
При наличии в верхней части артикулятора бокового люфта, такое отклонение можно услышать и почувствовать по «щелчку». В этом случае необходимо повторно отрегулировать центратор.
Затем выполните следующее:
_Установите угол Беннета на 10°
_Закройте фиксатор центратора.
_Отвинтите резьбовые штифты в основании задней части с помощью шестигранного ключа.
_ В анатомической пластине переднего ведения штифт переднего ведения регулируются по центру в нулевом положении.
_Зафиксируйте верхнюю часть артикулятора в этом положении. Одновременно вытяните наружу левую полуось до упора и с помощью шестигранного ключа затяните резьбовой штифт.
Выполните аналогичные действия в отношении правой полуоси.

_Общая информация
Артикуляторы являются прецизионными измерительными инструменты. Поэтому обращаться с ними нужно осторожно.
Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими указаниями:
_Регулярно выполняйте проверку системы осевого сочленения и мыщелковых каналов на предмет чистоты для того, чтобы поддерживать плавную подвижность мыщелка по оси и, следовательно, обеспечивать функциональные возможности артикулятора.
_Удалите загрязнения в этой области с помощью пароочистителя, затем высушите.
_Запрещается помещать артикулятор в устройства для кипячения, нагнетательные баки или ультразвуковые ванны.
_В процессе очистки и ухода используйте только чистящие средства, подходящие для легких металлов.
В том, что касается использования моющего средства, пожалуйста, следуйте инструкциям производителя. Запрещается использовать очищающие средства с уровнем pH <5 или >8, так как это может повредить анодированные поверхности.

www.hellbau.com 30132-FB 2008-11-07

Made in the European Union

ISO 9001

Производитель
Дистрибьютор

Amann Girrbach AG
Герршафтсвизен 1
6842 Коблах, Австрия
Тел. +43 5523 62333-0
Факс +43 5523 55990

Дистрибьютор

Amann Girrbach GmbH
Durrenweg 40
75177 Пфорцхайм, Германия
Тел. +49 7231 957-100
Факс +49 7231 957-159

austria@amanngirrbach.com
germany@amanngirrbach.com

www.amanngirrbach.com

AMANNGIRRBACH